
GFAYT

GP-300-2
GP-300-3

Кромкошлифольваная машина по бетону

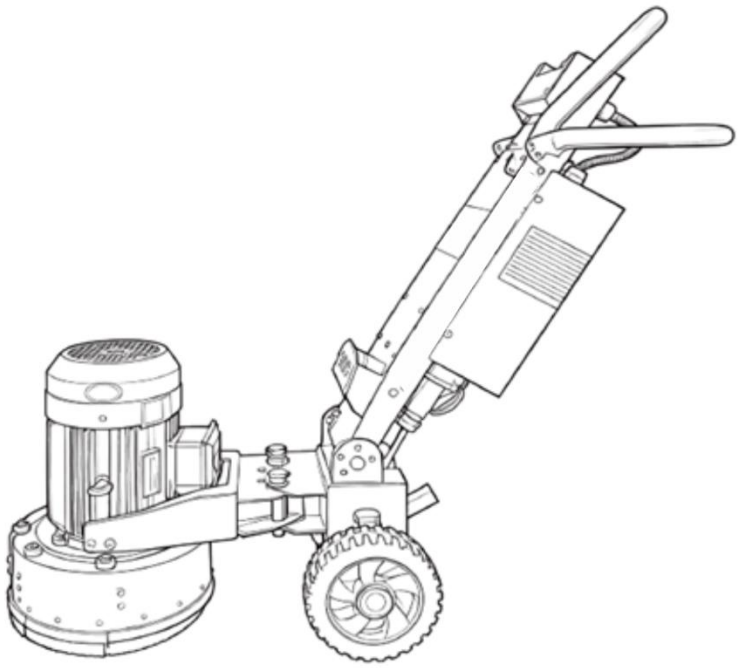

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 1
1. Общие сведения 2
1.1. Общие сведения 2
1.2. Комплект поставки 2
1.3. Приёмка груза 2
1.4. Технические характеристики 2
1.5. Меры предосторожности 2
1.6. Гарантийные обязательства 3
1.7. Погрузка и транспортировка оборудования 3
1.8. Минимальные габариты в упаковке 4
1.9. Отказ от ответственности 4
2. Конструкция изделия 4
2.1. Конструкция машины в целом 4
2.2. Функции кнопок панели управления 5
2.3. Регулировка угла подвижной рукоятки 5
2.4. Частотный преобразователь 6
2.5. Направляющее (упорное) колесо 6
3. Эксплуатация 7
3.1. Схема установки/замены шлифовального круга 7
3.2. Схема пуска/останова 7
3.3. Подключение патрубка пылеудаления к промышленному пылесосу 8
3.4. Прочие вопросы 8

1. Общие сведения

1.1. Общие сведения

Шлифовальная машина для пола предназначена для обработки напольных поверхностей. Настоящее руководство содержит сведения о функциях, эксплуатации, техническом обслуживании и мерах предосторожности при работе с машиной. Для безопасной и эффективной эксплуатации внимательно изучите настоящее руководство перед началом работы и в дальнейшем руководствуйтесь его положениями. Сохраняйте руководство для использования в дальнейшем.

1.2. Комплект поставки

- Шлифовальная машина — 1 шт.
- Беспроводной пульт ДУ с принадлежностями — 1 шт.
- Сумка с инструментом — 1 шт. (комплект инструментов внутри)
- Комплект переходников для шлифовальных кругов — 1 компл. (для изделий, изготовленных на заказ, комплектация определяется заказом)

1.3. Приёмка груза

При получении груза внимательно проверьте упаковку и оборудование на предмет повреждений при транспортировке. При обнаружении признаков повреждения оборудования обратитесь к менеджеру по продажам и обслуживанию. При повреждении упаковки незамедлительно сообщите об этом перевозчику. Внимательно проверьте соответствие поставки заказу и комплектность прилагаемых принадлежностей. При обнаружении несоответствий обращайтесь к менеджеру по продажам и обслуживанию.

1.4. Технические характеристики

Параметр	GP-300-2	GP-300-3
Напряжение, В	220	380
Ширина шлифования, мм	300	300
Мощность двигателя, Вт	4000	4000
Кол-во шлиф. головок	1x3	1x3
Вес, кг	105	105

1.5. Меры предосторожности

Во избежание травм персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать все важные указания по безопасности, приведённые в настоящем руководстве.

Меры предосторожности при работе с электрооборудованием

⚠ При включении и отключении вилки из розетки запрещается тянуть за кабель питания — держите за пластиковый корпус вилки. Запрещается использовать кабель или вилку при наличии повреждений либо износа. Повреждённый или изношенный кабель питания подлежит ремонту или замене.

⛔ Используйте отдельную стандартную розетку, предназначенную только для данного оборудования; розетка не должна использоваться совместно с другими электроприборами.

⛔ Розетка должна обеспечивать надёжный контакт — в противном случае возможно возникновение пожара и иных опасных ситуаций. Розетка обязательно должна иметь надёжное заземление. В целях безопасности запрещается размещать посторонние предметы и кабели питания на верхней части электродвигателя.

⚠ В нерабочем состоянии необходимо отключать вилку от сети, чтобы длительное пребывание оборудования под напряжением не сокращало срок службы электродвигателя.

Меры предосторожности при эксплуатации

⛔ Категорически запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию машины. Ремонт шлифовальной машины должен выполняться только квалифицированным персоналом. При повреждении внутренних механических узлов замену во избежание рисков должен производить сервисный отдел производителя либо соответствующие специалисты.

Запрещается мыть машину водой или обливать электродвигатель; не оставляйте машину надолго во влажных местах либо местах, подверженных попаданию воды, чтобы не нарушить изоляцию электродвигателя.

⚠ Перед началом работы с шлифовальной машиной убедитесь в отсутствии препятствий на пути её движения, обеспечьте свободную траекторию перемещения.

⚠ При возникновении внештатной ситуации во время работы машины нажмите кнопку «Аварийная остановка» для прекращения работы.

⚠ При работе на уклоне (максимальный уклон 15°) соблюдайте повышенную осторожность, перемещайте оборудование медленно; при движении вниз по склону головка машины должна двигаться в обратном направлении, при движении вверх по склону — в прямом направлении.

К управлению машиной допускается только квалифицированный персонал, отвечающий требованиям к выполняемым работам; при работе необходимо строго соблюдать указания настоящего руководства, в особенности указания по технике безопасности и предупреждения. Во время работы запрещается носить излишне свободную одежду и аксессуары во избежание их захвата движущимися частями оборудования; необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, защитные перчатки, защитную обувь, защитную маску, защитные наушники и т. п.

1.6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет один год с даты выпуска с завода. Производитель не несёт ответственности за любые прямые или косвенные, преднамеренные или непреднамеренные повреждения и неисправности, возникшие вследствие ненадлежащей эксплуатации, эксплуатации с превышением допустимых характеристик, самовольной разборки либо модификации оборудования. Ни при каких обстоятельствах производитель не несёт ответственности за косвенные убытки или расходы, связанные с транспортировкой, распаковкой и т. п.

1.7. Погрузка и транспортировка оборудования

⚠ При транспортировке закрепляйте оборудование на поддоне либо ином фиксирующем приспособлении во избежание повреждений в пути и связанных с этим убытков.

⚠ При подъёме и перемещении оборудования с помощью крана, погрузчика или другой строительной техники пропускайте грузовые стропы (грузоподъёмностью 2000 кг) через предусмотренные монтажные отверстия.

⚠ Перед подъёмом внимательно проверьте надёжность строп. При подъёме оборудования убедитесь, что в зоне перемещения отсутствуют люди и препятствия — во избежание травм персонала или повреждения оборудования от столкновения.

1.8. Минимальные габариты в упаковке


При ограниченном пространстве для упаковки или транспортировки поверните рукоятку регулировки поворотного рычага, переведя рычаг в нижнее положение, чтобы привести оборудование к минимальным габаритам занимаемой площади либо упаковки.

1.9. Отказ от ответственности

Производитель отвечает за внесение изменений в настоящее руководство и сохраняет за собой право вносить исправления и уточнения в содержащуюся в нём информацию; об изменениях изделия в дальнейшем отдельно не уведомляется. Мы стремимся к максимальной полноте и точности настоящего руководства, однако не несём ответственности за возможные ошибки или пропуски в нём.


2. Конструкция изделия

2.1. Конструкция машины в целом

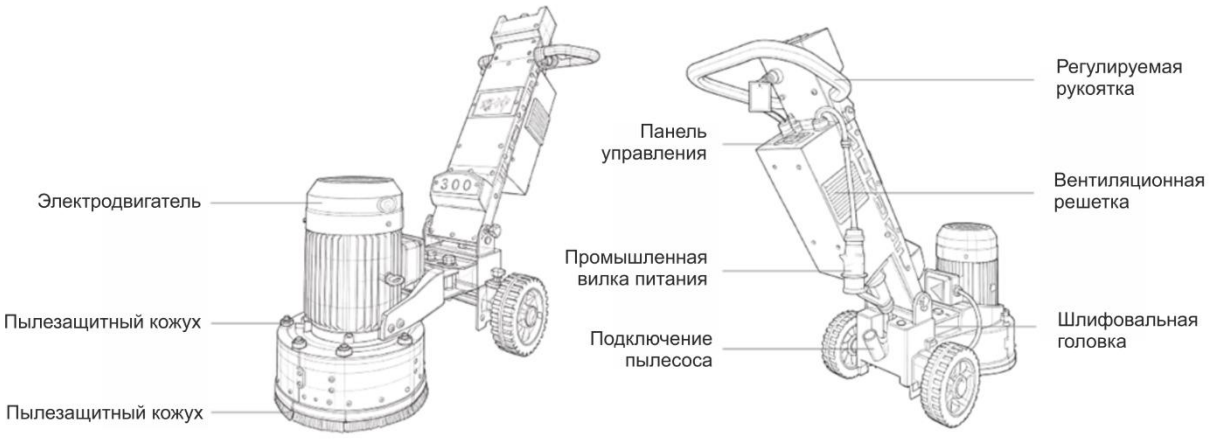

** При заказе отдельные характеристики и комплектация могут не полностью соответствовать приведённой иллюстрации — ориентируйтесь на фактически поставленное оборудование.*

2.2. Функции кнопок панели управления

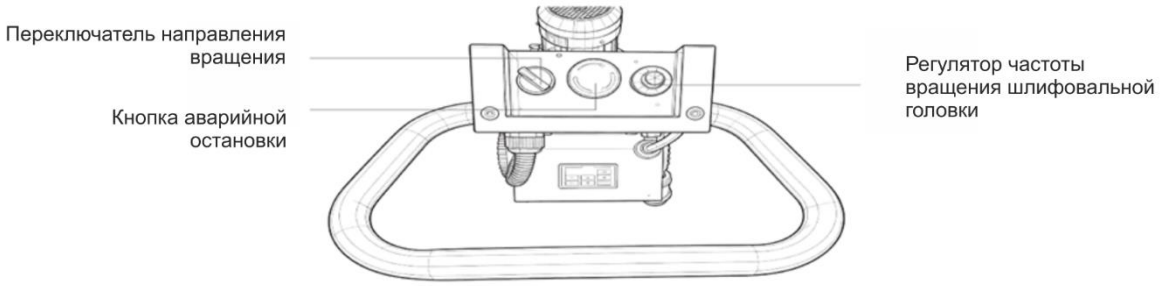


Панель управления

2.2.1. Кнопка аварийной остановки: перед запуском оборудования необходимо сначала разблокировать (открыть) кнопку аварийной остановки; при остановке — сначала отключить и вернуть в исходное положение все остальные выключатели и только затем — кнопку аварийной остановки. Во время работы оборудования при возникновении внештатной ситуации нажмите кнопку аварийной остановки для отключения питания и обеспечения безопасности персонала и оборудования.

2.2.2. Регулятор скорости шлифования: плавно вращайте регулятор скорости шлифования для установки рабочей частоты вращения электродвигателя.


2.2.3. Переключатель направления вращения: переключите, для смены направления вращения.

2.3. Регулировка угла подвижной рукоятки

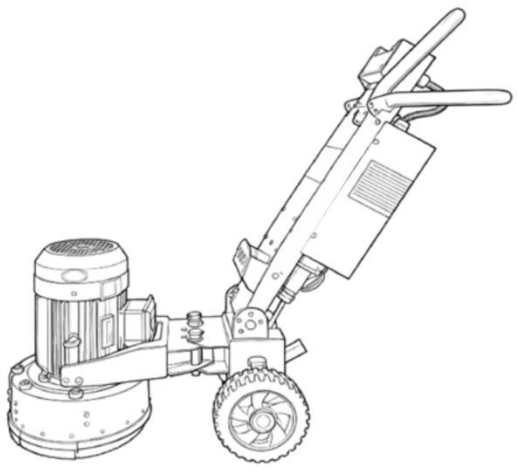


Регулировка угла подвижной рукоятки

2.4. Частотный преобразователь

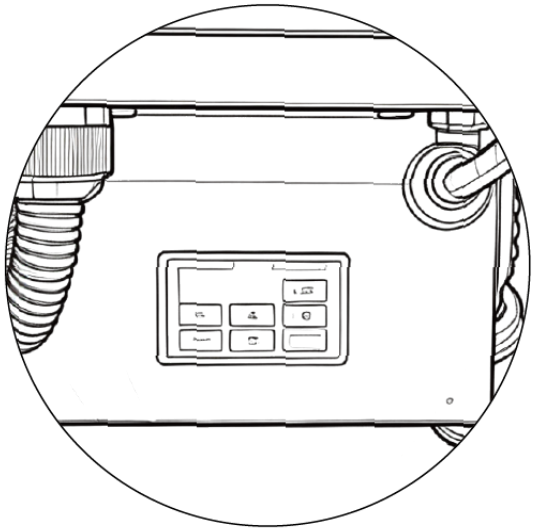


Частотный преобразователь настраивается на заводе-изготовителе в соответствии с параметрами оборудования; лицам без соответствующей квалификации запрещается изменять его настройки. При необходимости обращайтесь к руководству по эксплуатации частотного преобразователя, входящему в комплект поставки; время работы оборудования можно посмотреть на встроенном таймере на корпусе преобразователя.

2.5. Направляющее (упорное) колесо

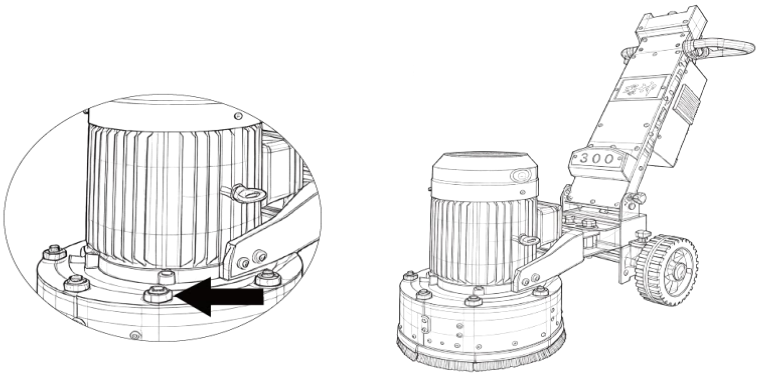


Направляющее колесо движется вплотную вдоль стены, что позволяет выдерживать кромочное расстояние без ручного контроля со стороны оператора — удобно и безопасно в эксплуатации.

3. Эксплуатация

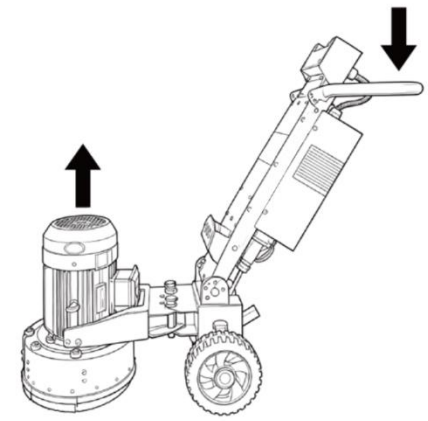


Удерживая рукоятку, плавно наклоните машину назад

①

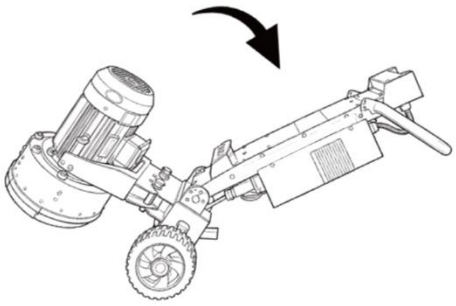


Переведите машину в сервисное положение

②

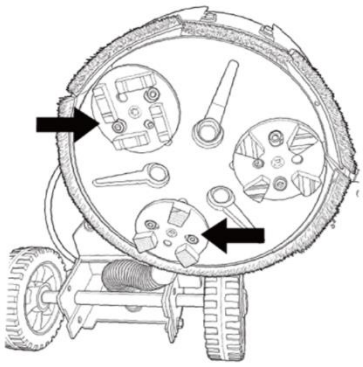

Установите необходимый алмазный инструмент

③

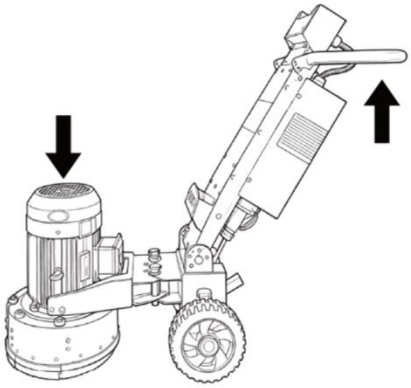

Верните машину в рабочее положение

④


3.1. Схема установки/замены шлифовального круга

3.1.1. При установке или замене шлифовального круга убедитесь, что машина устойчиво уложена набок; запрещается выполнять эту операцию на наклонной поверхности.

3.1.2. Во время работы оборудования редуктор, шлифовальный диск и круги нагреваются до высокой температуры — при замене кругов соблюдайте осторожность во избежание ожогов.

3.1.3. Установку или замену шлифовальных кругов выполняйте только при отключённой от сети вилке и заблокированной кнопке аварийной остановки.

3.2. Схема пуска/останова

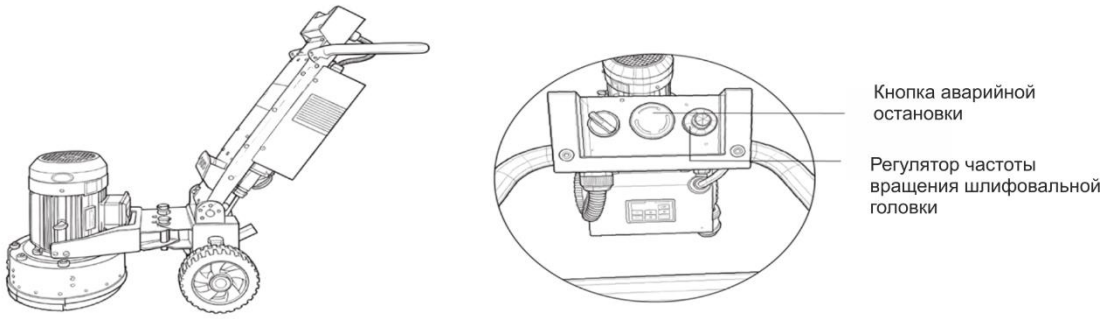

3.2.1. На иллюстрации показан ручной (толкающий) режим работы.


3.2.2. Перед запуском оборудования установите подвижную рукоятку в соответствующее рабочее положение.

3.2.3. Разблокируйте кнопку аварийной остановки поворотом, нажмите выключатель пуска, плавно поверните регулятор скорости для увеличения частоты вращения до требуемой рабочей скорости; удерживая рукоятку, перемещайте оборудование вперёд или назад.

3.2.4. Для остановки шлифовальной машины плавно поверните регулятор скорости в положение «выключено», отключите выключатель пуска, нажмите кнопку аварийной остановки — машина остановится.

3.2.5. При остановке оборудования в целях безопасности отключайте вилку от сети.

3.3. Подключение патрубка пылеудаления к промышленному пылесосу

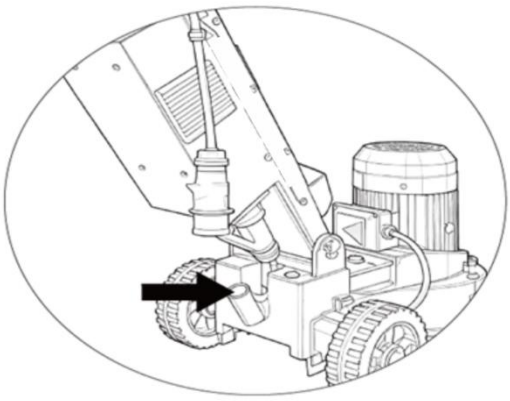

3.3.1. Патрубок пылеудаления с посадочным диаметром 50# предназначен для подключения промышленного пылесоса; параметры посадочного размера патрубка для каждой модели указаны в технических характеристиках; для изделий, изготовленных на заказ, комплектация определяется заказом.

3.4. Прочие вопросы

При возникновении иных вопросов или затруднений в процессе эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим руководством и руководством по эксплуатации частотного преобразователя — это может помочь в решении возникших вопросов.

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 06.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru