
GFAYT

M5 Штукатурная станция

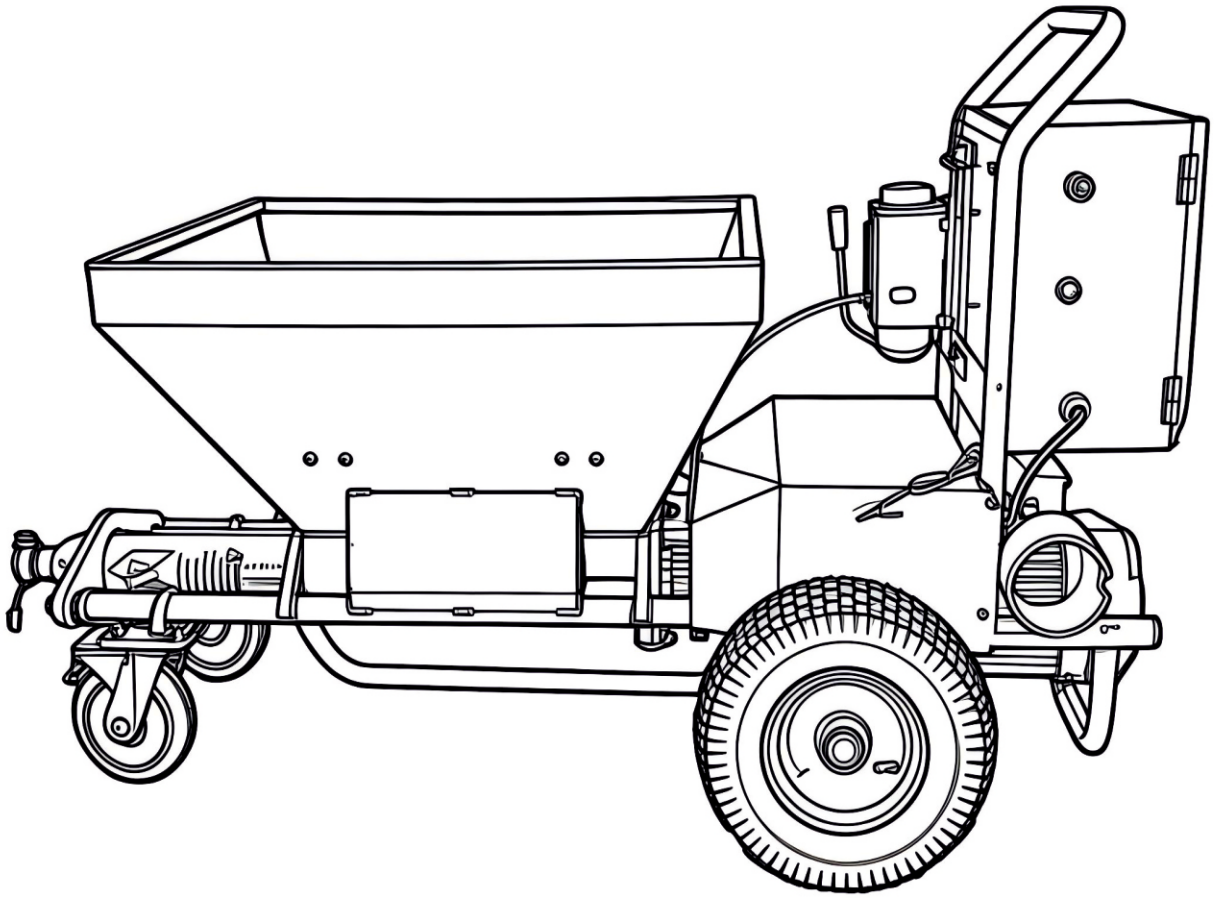

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

Технические характеристики системы

Технические параметры	
Напряжение питания	380 В
Мощность насоса	3000 Вт
Производительность (подача материалов)	25-35 л/мин
Рабочее давление	50 бар
Дальность подачи	до 60 м
Допустимый размер частиц	≤ 6 мм
Объем бункера	150 л
Масса оборудования	104 кг
Габариты	1450 мм x 660 мм x 830 мм

1. Порядок работы и эксплуатация

1.1 Подготовка к работе

Перед запуском убедиться, что:
·все соединения затянуты
·электропитание подключено корректно
·заземление выполнено
·все переключатели находятся в положении ВЫКЛ
⚠ **Безопасность:**
·не направлять пистолет на людей
·не находиться в зоне распыления
·использовать СИЗ:очки, перчатки, респиратор, спецодежду

1.2 Запуск оборудования

1.Открыть подачу воздуха, установить давление 0.2–0.5 МПа
2.Включить питание и гидростанцию
3.Проверить направление вращения двигателя
4.Удалить воздух и промывочную жидкость из системы
5.Выровнять давление компонентов (A и B)
6.Собрать пистолет
⚠ **Установить рабочее давление: 8–10 МПа**

1.3 Настройка и начало работы

1.Выпрямить шланги
2.Установить температуру:
·компонент A
·компонент B
·шланги
3.Дождаться нагрева
4.Открыть клапаны подачи материала
5.Нажать курок – начать распыление

1.4 Остановка оборудования

1.Выключить нагрев
2.Сбросить давление до 0
3.Остановить гидростанцию
4.Закрыть клапаны подачи
5.Отключить воздух и питание
6.Очистить рабочую зону

1.5 Работа со шлангами

·перед запуском смочить шланг
·не допускать перегибов
·обеспечивать герметичность соединений
⚠ **Запрещено разъединять шланги под давлением**

1.6 Перерывы в работе

·при коротком перерыве → закрыть воздушный клапан
·при длительном → остановить оборудование и очистить систему

1.7 Сброс давления

Перед разборкой:
·открыть воздушный клапан
·убедиться, что давление = 0
·при необходимости – аккуратно стравить давление

1.8 Очистка и обслуживание

После работы:
·промыть систему водой
·очистить шланги и пистолет
·удалить остатки материала
·не допускать работы насоса "всухую"

1.9 Длительное хранение

·полностью очистить систему
·удалить остатки материала
·загерметизировать линии
·предотвратить попадание воздуха

1.10 Действия при неисправностях

·при опасности → немедленно остановить оборудование
·определить причину неисправности
·отключить питание перед ремонтом
·сложные работы выполнять только специалистам

1.11 Общие требования безопасности

·не работать при снятых защитных элементах
·соблюдать чистоту рабочего места
·не превышать допустимые нагрузки
·использовать только оригинальные комплектующие

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru