
GFAYT

ST-009 ТРИММЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ШЕРСТИ

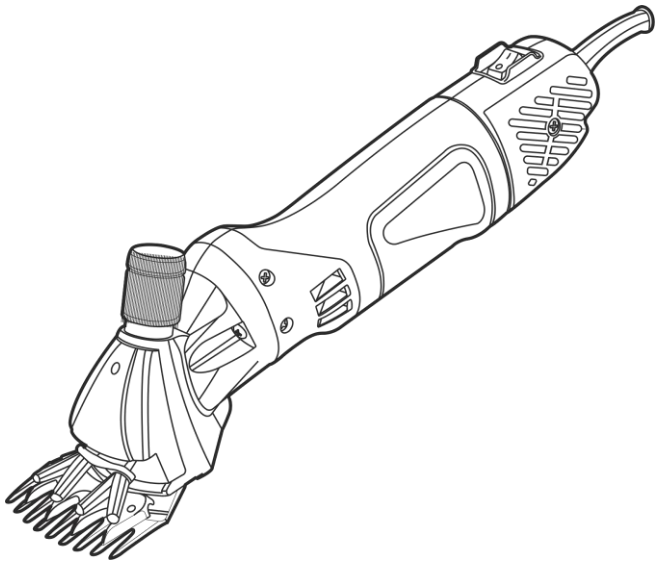

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ШЕРСТИ GFAYT ST-009



Как показано в рисунке, данная машинка обладает 2 выключателями. В конце корпуса выключатель управления питания, в начале корпуса выключатель управления количеством оборотов. Перед включением поставить регулятор скорости на 1, потом включаете питание, машинка будет сама регулировать скорость согласно, толщине и густоте шерсти.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная инструкция по безопасности содержит рекомендации, которым необходимо следовать при сборке и обслуживании стригальной машинки. Все работающие с этой машинкой, должны внимательно прочитать данную инструкцию. Инструкция по применению всегда должна быть у Вас под рукой, чтобы Вы могли иметь возможность обратиться к ней в случае необходимости.

Подача питания

Вставляйте штепсель только в исправные, правильно установленные розетки. Работа от неисправных розеток может привести к удару электрическим током или короткому замыканию. Розетки должны быть оснащены устройством автоматического отключения. Выясните возможность установки такого устройства в Вашем помещении. Выполняйте работы по обслуживанию и чистке машинки только при отключенном от электросети кабеле питания. Ни в коем случае не оставляйте машинку без присмотра с включенным в розетку кабелем питания. Не подпускайте детей к месту стрижки животных. Храните машинку для стрижки в сухом безопасном месте, недоступном для детей.

Обслуживание и диагностика

Ни в коем случае не работайте с неисправной машинкой. Если Вы обнаружите неисправность на корпусе машинки или кабеле питания, обратитесь в авторизованный сервис-центр для проведения ремонта.

Другие возможные риски

В случае если Вы обнаружите какие-либо возможные риски, непосредственно не связанные с процессом стрижки, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Это также касается и технических недостатков прибора, которые могут стать источником опасности.

Ответственность пользователя

Безопасное использование прибора требует от пользователя соблюдения правил, из которых нижеприведённые должны соблюдаться неукоснительно:

- Пользователь машинки должен внимательно прочитать и понять эту инструкцию по применению или быть проинструктированным о правилах использования этой машинки и рисках, возможных при работе с ней, или быть компетентным специалистом в этой области.
- Пользователь машинки должен хорошо знать породу животных, которых

он собирается стричь. Детям строго запрещается работать этим прибором. Человек с ограниченными физическими способностями может использовать машинку только в присутствии специалиста.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения

Эта машинка предназначена для стрижки овец и других животных схожих пород. Любое другое её применение, такое, например, как стрижка людей, строго запрещено.

Технические параметры и условия применения

Напряжение: 220V-240V
Мощность: 650 Вт
Частность: 50 Гц
Количество оборотов: 2600 об\мин

Не допускайте попадания какой-либо жидкости на машинку. Ни в коем случае не стригите мокрых животных. Любая жидкость, попавшая в прибор, нарушит его изоляцию, и возникнет опасность удара электрическим током или короткого замыкания. Чистите машинку только сухой тряпкой или щёткой.

Комплектация

1 Машинка для стрижки
1 щеточка для чистки
1 отвертка
1 Флакон специального смазочного масла
1 Инструкция по эксплуатации
1 Футляр для транспортировки и хранения

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Неправильное применение - машинки опасно. Прежде чем ввести прибор в эксплуатацию, ознакомьтесь с мерами по безопасности и защите

от несчастных случаев.

• Уровень напряжения, указанный на информационной табличке прибора, должен соответствовать уровню напряжения в Вашей электросети. Машинку разрешается подключать только к источнику переменного тока.

• Прежде чем приступать к операциям с лезвиями или с блоком лезвий машинки, обязательно отключите кабель питания от розетки. Если питание прибора выключено, но кабель питания вставлен в розетку, не прикасайтесь к лезвиям.

• Не допускайте попадания какой-либо жидкости на машинку. Ни в коем случае не стригите мокрых животных. Любая жидкость, попавшая в прибор, нарушит его изоляцию, и возникнет опасность удара электрическим током или короткого замыкания. Чистите машинку только сухой тряпкой или щёткой.

• Лежащий на полу кабель может стать источником опасности.

• Кабель питания, неаккуратно лежащий на земле, тоже может стать источником опасности. Перед началом работы аккуратно расположите кабель питания, чтобы никто не мог случайно зацепить его. Не допускайте его перекручивания и запутывания. Животные также не должны стоять на кабеле, ходить по нему или иметь возможность случайно зацепить его. Ни в коем случае не наматывайте кабель питания на машинку и храните его вдалеке от горячих поверхностей и предметов. Это может повредить кабель и привести к потере изоляции. Регулярно осматривайте кабель на предмет повреждений. Перед отключением кабеля питания из розетки обязательно выключайте машинку, переместив выключатель в положение OFF/выкл.

• Используйте только оригинальные лезвия производителя. Нельзя использовать поврежденные лезвия с затупившимися, отсутствующими или сломанными зубчиками. Стригите только лезвиями с исправными заточенными зубчиками, встроенными в прибор специалистом.

• Ни в коем случае не вставляйте посторонние предметы в отверстия машинки.

• Шум, издаваемый машинкой во время работы, может обеспокоить животное. Если животное резко дёрнется от испуга, возникнет риск

получения серьезной травмы. Надежно зафиксируйте животное, перед стрижкой, подходите к животному спокойно спереди и включайте машинку только, когда Вы видите и контролируете животное.

- Стригите животных на безопасной и чистой территории.
- Проводите стрижку только в хорошо проветриваемых помещениях. Ни в коем случае не работайте вблизи взрывоопасных предметов и веществ.

Неукоснительно следуйте этим рекомендациям при любых обстоятельствах. При работе с электрическими приборами используйте устройства защитного отключения.

Правильная настройка прижатия лезвий (см. рис 2\4\6)

Пара лезвий всегда состоит из гребня и резца. При установке нужно расположить лезвия таким образом, чтобы соприкасались их острые концы.

Ослабьте винт прижатия лезвий и расположите машинку на твёрдой устойчивой поверхности так, чтобы винты гребня оказались наверху. Ослабьте эти винты и снимите оба использованных лезвия. Убедитесь, что новые лезвия, которые Вы собираетесь установить на машинку, чистые и сухие. Обратите особое внимание на то, что режущая часть должна быть очищена от шерсти и грязи. Установите новый резец в конический штифт держателя и вставьте новый гребень между ослабленными винтами таким же образом как указано на картинке с мотором. Затем затяните винты гребня гаечным ключом. Теперь переверните машинку так, чтобы винт прижатия лезвий оказался наверху. Проверьте, чтобы оба конических штифта держателя входили в соответствующие отверстия на резце. Затяните винт прижатия до тех пор, пока не будет ощущаться легкое сопротивление. Пожалуйста, убедитесь, чтобы гребень выступал за зубчики резца примерно на 1-2 мм. Сделать это Вы сможете, смещая гребень вперёд и назад. Если лезвия установлены правильно, пожалуйста, закрепите оба винта на гребень.

Перед стрижкой:

При отключённом питании машинки, проверьте, что конические штифты держателя закреплены в соответствующих им отверстиях на резце. Убедитесь, что гребень выступает за зубчики резца примерно на 1-2 мм. Затяните винт прижатия лезвий до тех пор, пока не почувствуете лёгкого сопротивления. Включите машинку. Ослабьте винт регулировки прижатия лезвий так, чтобы лезвия почти не оказывали давления друг на друга (скорость работы мотора возрастёт). Теперь медленно затяните винт регулировки прижатия до тех пор, пока не снизится скорость работы мотора и Вы не почувствуете лёгкое сопротивление. Теперь затяните винт регулировки ещё максимум на ¼ оборота. Начните стрижку. В том случае, если результат стрижки не является удовлетворительным, немного усильте прижатие лезвий. Если перед началом стрижки винт регулировки прижатия был закручен недостаточно, между лезвиями машинки могут скапливаться остатки состриженной шерсти. Это может затруднить процесс стрижки или даже сделать его невозможным. В данном случае лезвия необходимо снять, почистить и установить заново.

Правильная смазка ножей

Недостаток смазки чаще всего негативно сказывается на качестве стрижки. Сухие лезвия сильнее перегреваются и быстрее изнашиваются. Для обеспечения плавной работы и качественной стрижки, а также для увеличения срока службы машинки и блока лезвий, на лезвия должен быть нанесен тонкий слой смазки. Все остальные движущиеся части блока лезвий также должны быть хорошо смазаны.

Капайте несколько капель смазочного масла на лезвия и немного в отверстие на блоке лезвий с периодичностью примерно в 10 минут во время стрижки. Используйте только специальное смазочное масло для стригальных машинок. Ни в коем случае не применяйте дизельное масло!

Лезвия и блок лезвий следует регулярно смазывать во время стрижки (по крайней мере, раз в 10 минут), чтобы исключить их работу в сухом

состоянии.

Включение / выключение

Переключатель питания может находиться в двух положениях (см. 1). Положение I: машинка включена. Положение 0: машинка выключена.

Перед тем как выдернуть шнур из сети всегда проверьте, в каком положении находится переключатель. Переключатель должен находиться в положении 0. Для включения и выключения машинки всегда пользуйтесь кнопкой переключения питания.

Автоматическое отключение питания при сбое

Машинка оснащена функцией автоматического отключения питания, которая защищает прибор от механических или электрических перегрузок. Если кнопка автоматического отключения сработала и выскочила со своего места (в этот момент машинка отключается), отключите подачу питания с помощью переключателя (положение 0). Незамедлительно выдерните шнур из розетки.

Причиной автоматического отключения может быть: чрезмерное прижатие лезвий, неисправность мотора машинки, заедающий блок лезвий и т.д. После недолгого периода охлаждения машинка может вновь быть использована. Выдерните кабель питания из розетки и устраните причину автоматического отключения. Через несколько минут после этого Вы сможете нажать на кнопку автоматического отключения, вжав её на место, включить машинку и продолжить работу.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом любой операции по обслуживанию прибора отключите питание и выдерните кабель питания из розетки. Работайте с лезвиями или с блоком лезвий, только при отключённом кабеле питания. Ни в коем случае не прикасайтесь к лезвиям или к блоку лезвий даже в том случае, когда прибор отключён, но кабель питания ещё подключён к розетке.

Чистка

После использования удалите смазочное масло с машинки и ножа, протерев их сухой тряпкой. Аккуратно почистите лезвия и блок лезвий сухой щёткой. Затем смажьте все детали, чтобы не допустить возникновения ржавчины. Даже небольшие участки с ржавчиной на лезвии могут негативно повлиять на качество стрижки или сделать её невозможной.

Заточка ножей

Заточку затупившихся лезвий может проводить только квалифицированный мастер на специальном оборудовании. Стригите только заточенными лезвиями. Повреждённые лезвия с выломанными зубчиками или затупленными краями должны быть заменены.

Хранение машинки

В период межсезонья/продолжительного неиспользования прибора, машинка для стрижки, полностью очищенная и смазанная, должна храниться только в сухом, не доступном для детей месте, в поставляемом в комплекте футляре. Если у Вас есть подозрение, что в машинку могла попасть жидкость, не включайте её! В этом случае есть опасность удара электрическим током или короткого замыкания. Отправьте прибор для обслуживания поставщику или авторизованному представителю.

РЕМОНТ


В том случае, если какая-либо неисправность не упомянута ниже в списке, обратитесь по поводу её устранения в авторизованный сервис-центр или к авторизированному представителю.

Мотор не работает	- нет подачи питания - кабель питания неисправен - переключатель или сам	проверьте розетку и предохранитель - проверка и


	мотор неисправен - сработала кнопка автоматического отключения	замена кабеля в сервис-центре - ремонт или замена в сервис-центре - нажатие и установка на место кнопки автоматического отключения питания
Кнопка автоматического отключения питания постоянно срабатывает	-Ротор или статор неисправны -лезвия заедают -кнопка автоматического отключения неисправна -воздушный фильтр загрязнён	- замена ротора /статора в сервис-центре - устраните причину заедания лезвий - замена кнопки автоматического отключения в сервис-центре - очистите воздушный фильтр
Мотор перегревается	- воздушный фильтр загрязнён, воздух не поступает в мотор -прижатие лезвий слишком сильное -подшипникинеисправны	- снимите и очистите воздушный фильтр - Винт регулировки прижатия Лезвий затянут слишком сильно. Если после

		ослабления прижатия лезвий они всё равно не режут, их следует заточить или заменить. - замена подшипников в сервис-центре
Блок лезвий перегревается	- прижатие лезвий слишком сильное - держатель и/или эксцентрик не смазаны	- ослабьте прижатие лезвий, при необходимости заточите их - смажьте детали специальным смазочным маслом для стригальных машинок


ИЛЛЮСТРАЦИИ

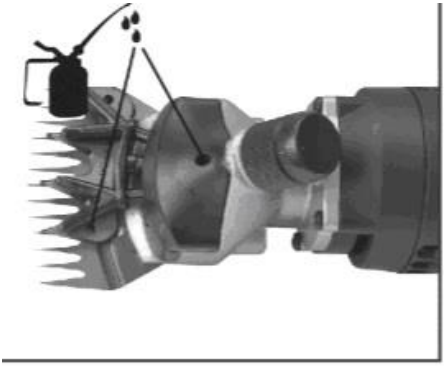


1

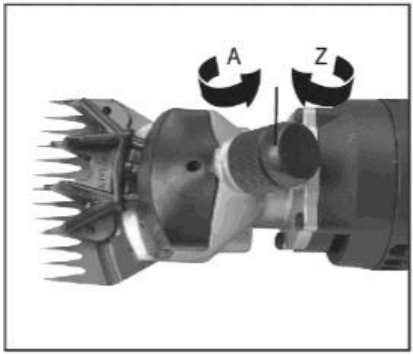


2

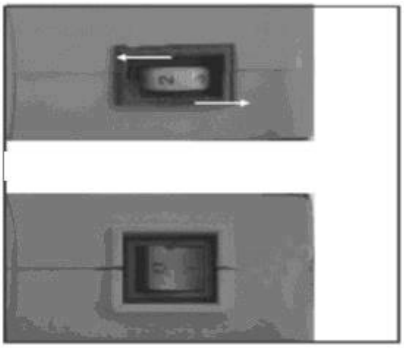


3

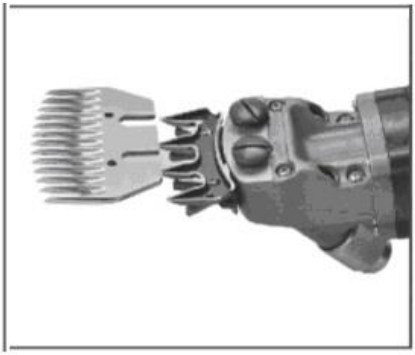

4

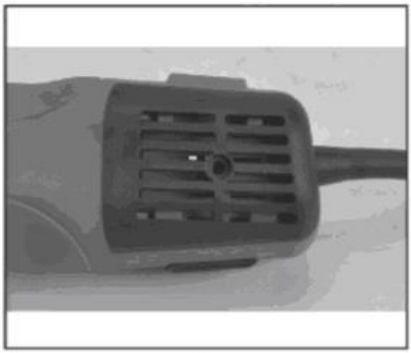

5

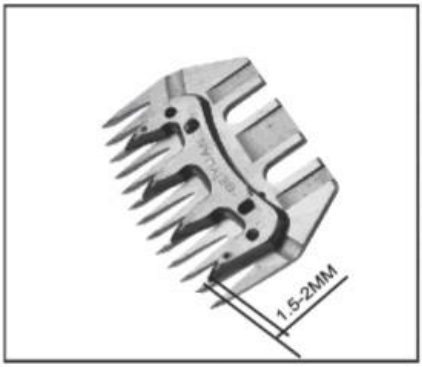

6


A
B


C
D


E
F


G

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru

